
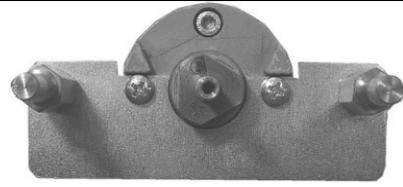
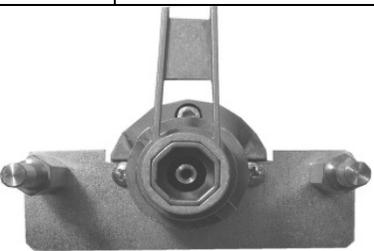
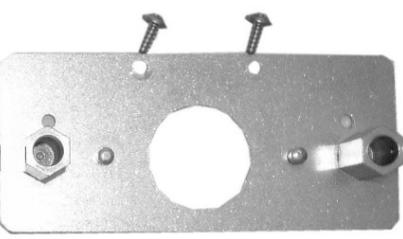
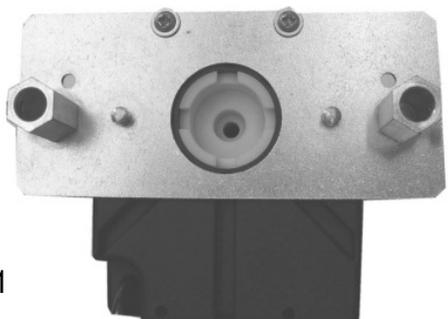
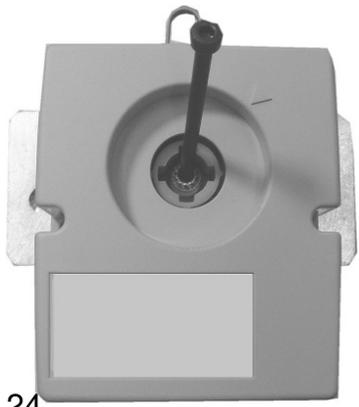


# Anbausatz 415

# Mischer Honeywell / Centra DRU mit Baureihe SM 4.10 und SM 4.10 FR

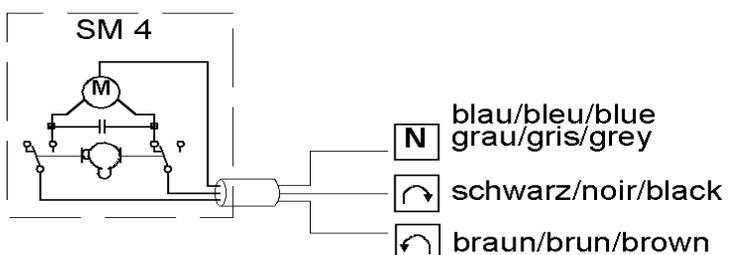

1 	<b>Montagestellung des Mischers mit Stellantrieb 50% Auf (Mittelstellung)</b>	2 	3 
4 	5 	6 	
8  <b>Lieferumfang Mischer</b>	9 	10 	
11 	12 	13 	
14 	15 	16 	17 
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">   <b>Grundstellungen des Mischers siehe MB-Anleitung des Herstellers</b> </div>			<b>! Weiter Seite 2</b>

 <p>18</p>	<p>Montagegestell des Stellantriebs bei Mischer 50% Auf (Mittelstellung)</p>	 <p>19</p>	 <p>20</p>	 <p>21</p>
 <p>22</p>	 <p>23</p>	 <p>24</p>	 <p>25</p>	 <p>26</p>
<p><b>!</b> Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden. Bei Arbeiten ist die Anlage spannungsfrei zuschalten und auf Spannungsfreiheit zu kontrollieren ! Beachten Sie bei Arbeiten die gesetzlichen Vorschriften zur Unfallverhütung und die berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen sowie einschlägigen Sicherheitsbestimmungen !</p>		 <p>SM 4</p> <p>N blau/bleu/blue grau/gris/grey</p> <p>↷ schwarz/noir/black</p> <p>↷ braun/brun/brown</p>		