




# Flachdachmontageset für 2 Kollektoren PR 2.09

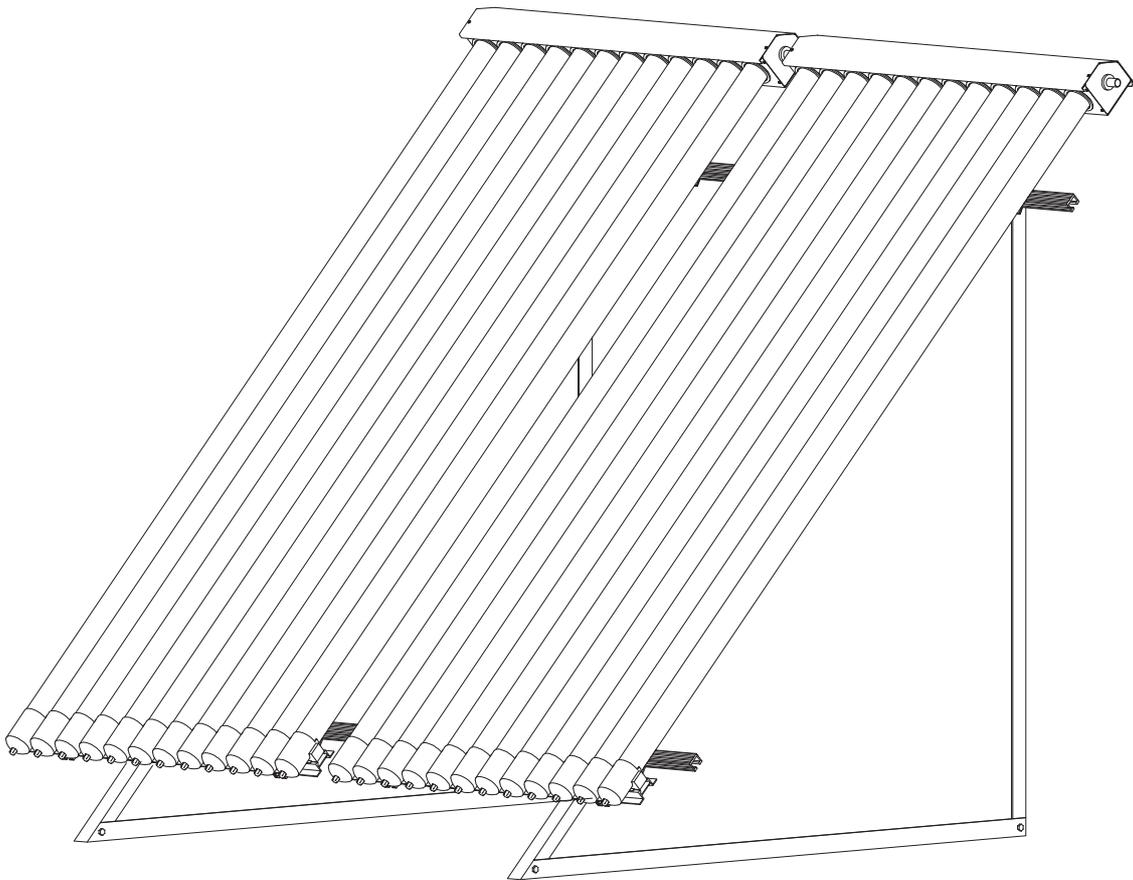

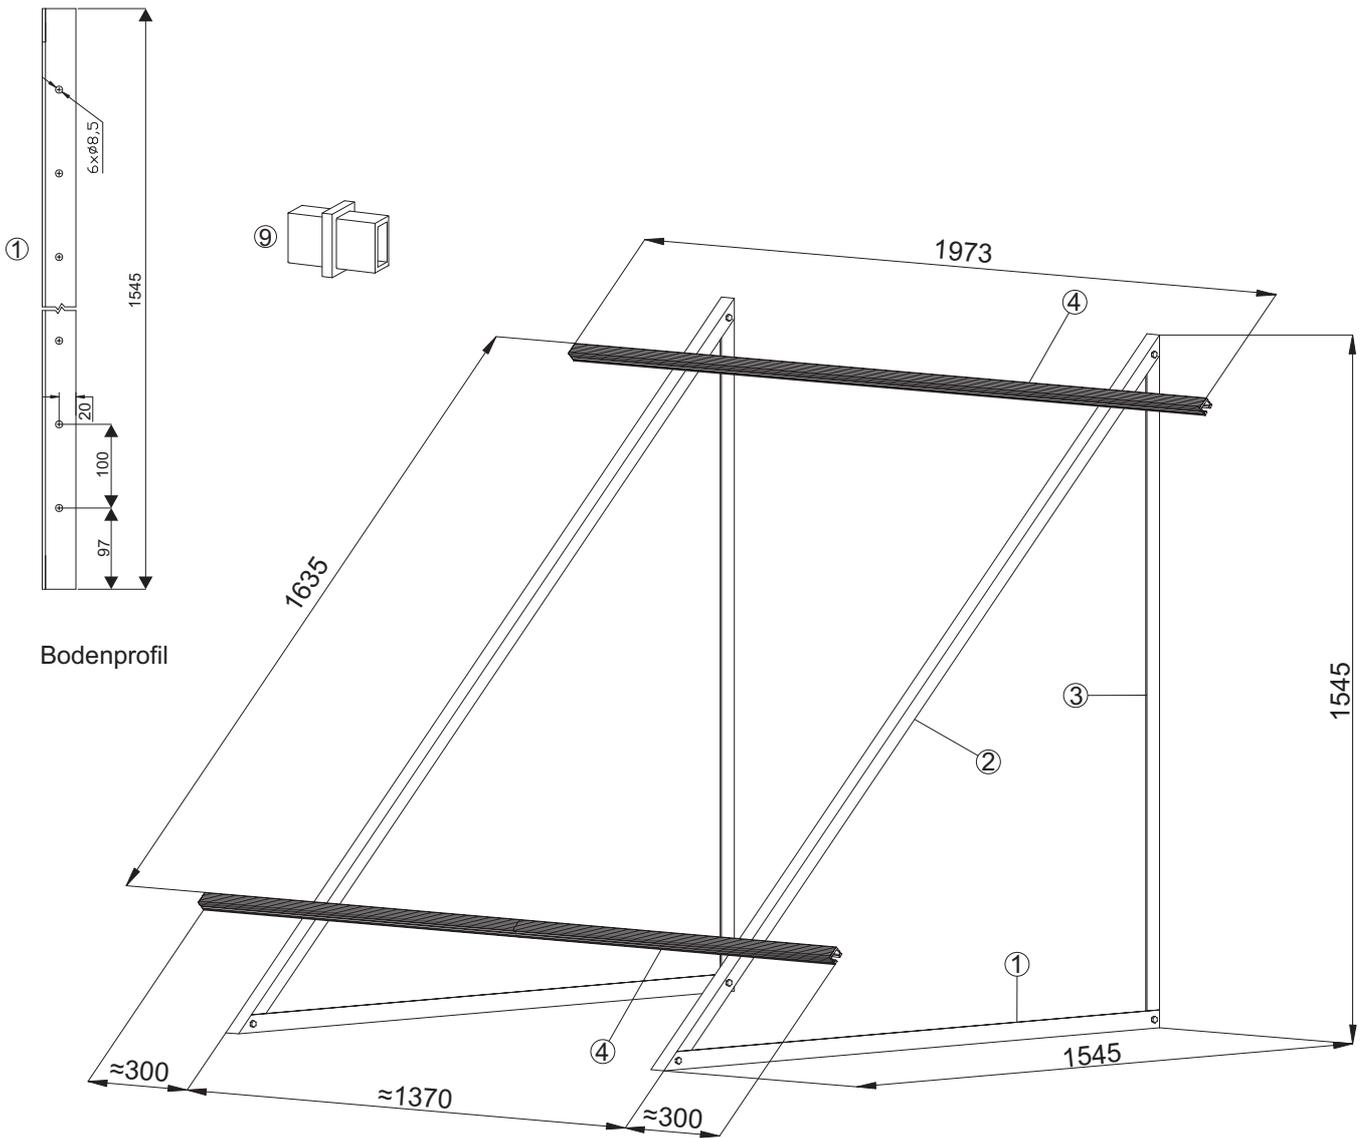



Stückliste		
No.	Beschreibung	Menge
1	Winkel Profil Kurz - Bodenprofil L=1545mm (Aluminium 40x40x4)	2 Stück
2	Winkel Profil Lang L=2184mm (Aluminium 40x40x4)	2 Stück
3	Winkel Profil Kurz L=1545mm (Aluminium 40x40x4)	2 Stück
4	Montageschiene (Tragprofil) L=1973mm	2 Stück
5	Kollektor-Haltehaken unten	4 Stück
6	Kollektor-Haltehaken oben	4 Stück
7	Sechskantschraube M8x20 + Mutter + Beilagscheibe + Federring	6 Sets
8	Schloßschraube M8x20 + Mutter + Beilagscheibe + Federring	8 Sets
9	Schloßschraube M10x30 + Mutter + Beilagscheibe + Federring	4 Sets
10	Schienenverbindungs stück*	4 kpl.
*Schienenverbindungs ist Angewendet wenn montageset als erweiterung benutzt wird (Seite 6)		

1. Die Montage der Konstruktionen bestehend aus Elementen ①②③, Schrauben sets ⑦⑩ und Montageschiene ④.

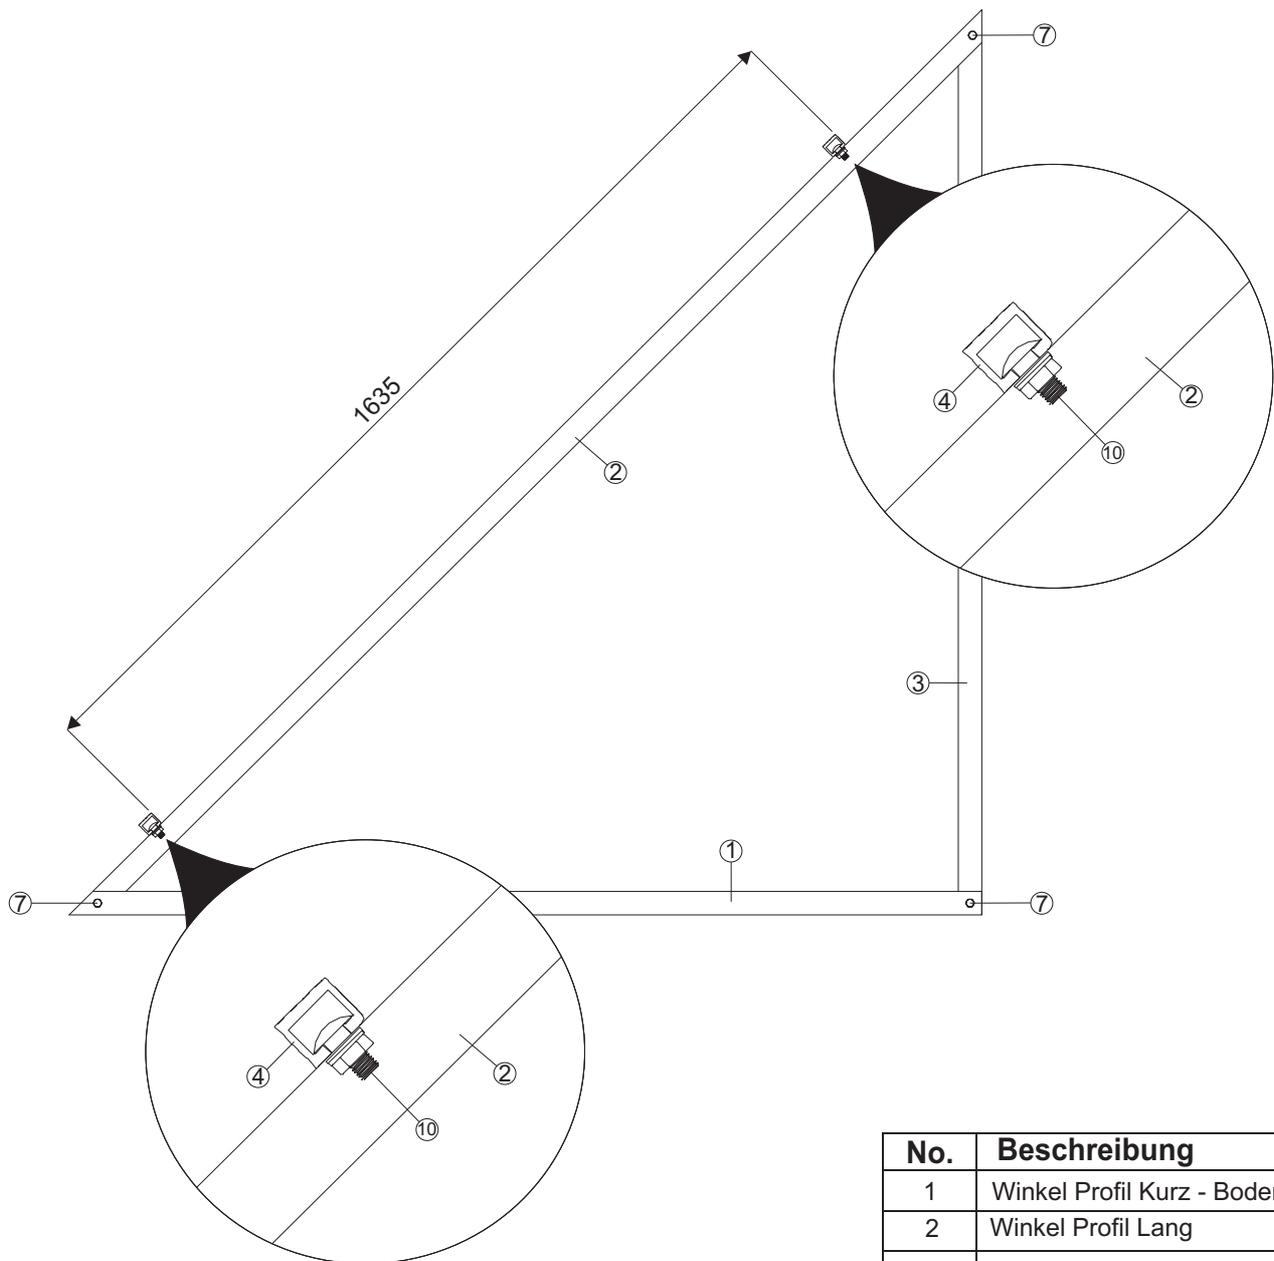


No.	Beschreibung
1	Winkel Profil Kurz - Bodenprofil
2	Winkel Profil Lang
3	Winkel Profil Kurz
4	Montageschiene (Tragprofil)
5	Kollektor-Haltehaken unten
6	Kollektor-Haltehaken oben
7	Sechskantschraube M8x20 + Mutter + Beilagscheibe + Federring
8	Schloßschraube M8x20 + Mutter + Beilagscheibe + Federring
10	Schloßschraube M10x30 + Mutter + Beilagscheibe + Federring

## 2. Kollektor-Haltehaken Montage ⑤ ⑥.

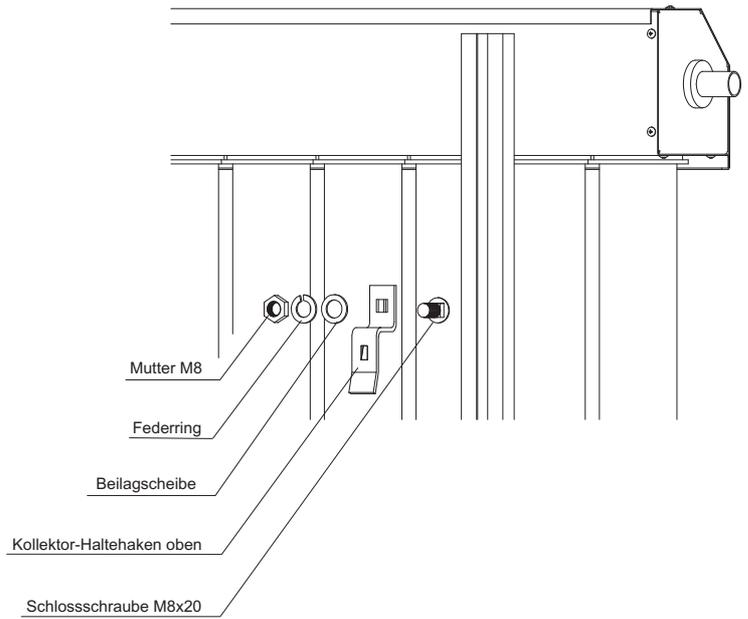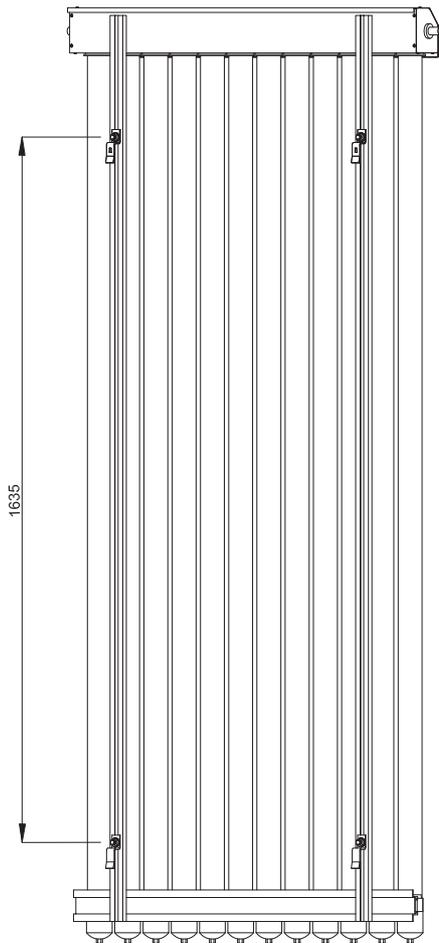


Oberen Kollektor-Haltehaken einbauen mit Schloßschraube M8x20 und leicht zuziehen.

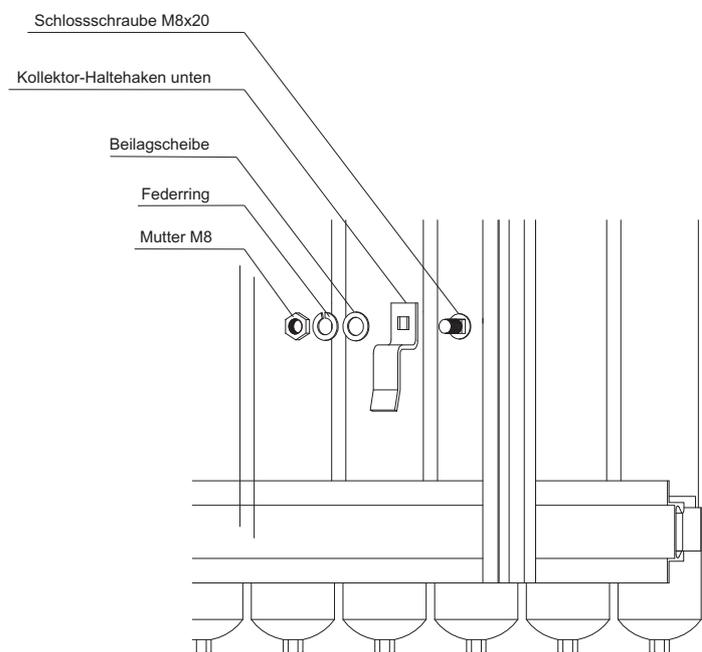


Unteren Kollektor-Haltehaken einbauen mit Schloßschraube M8x20 und fest zuziehen.

### 3. Kollektor an Montageschiene ④ Anhängen.

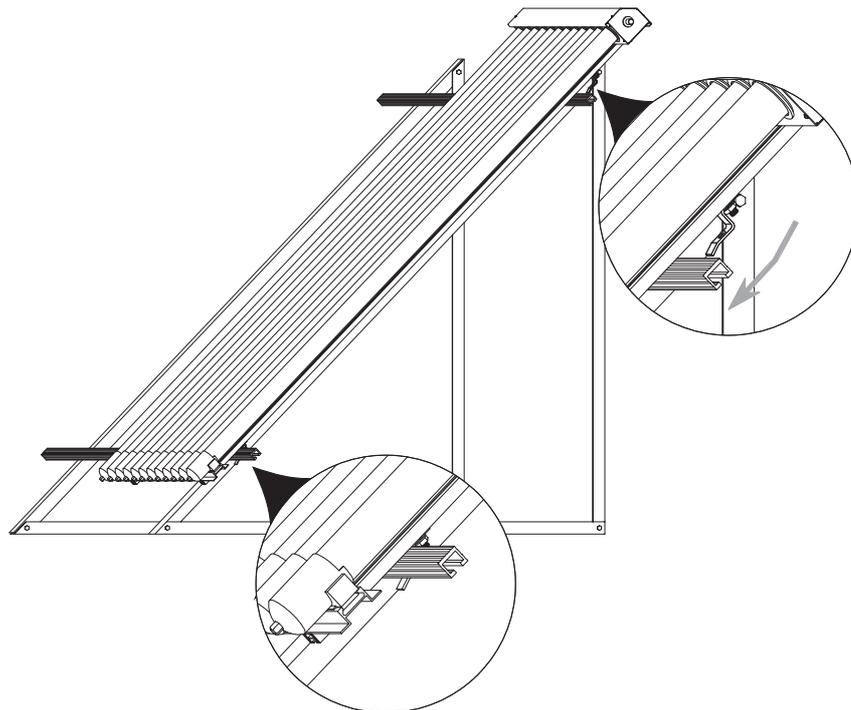


Kollektoren auf die Montageschiene dann obere Haltehaken nach unten schieben und dann fest zuziehen.

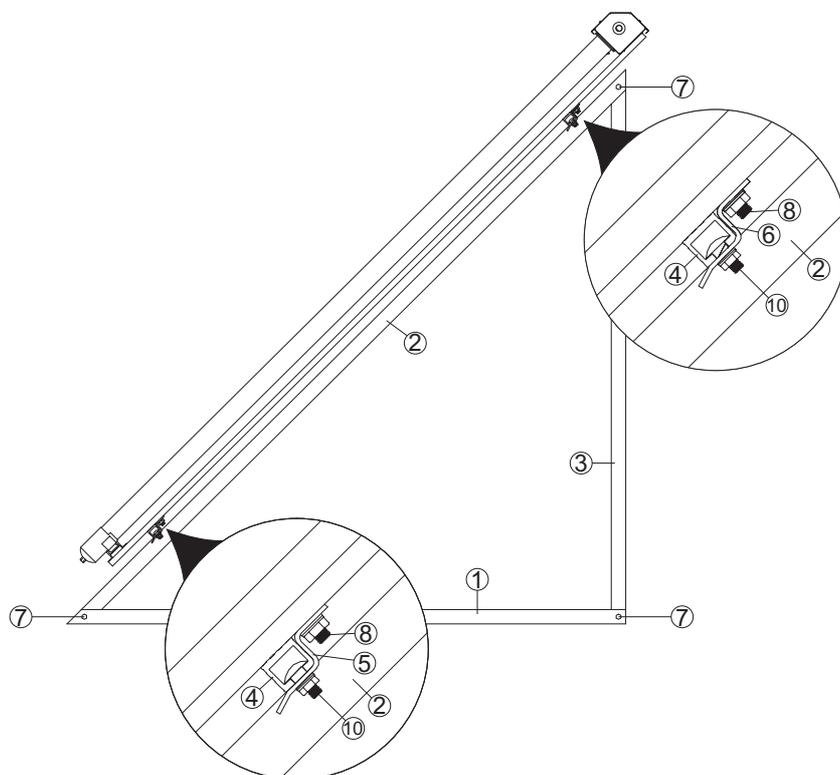

No.	Beschreibung
1	Winkel Profil Kurz - Bodenprofil
2	Winkel Profil Lang
3	Winkel Profil Kurz
4	Montageschiene (Tragprofil)
5	Kollektor-Haltehaken unten
6	Kollektor-Haltehaken oben
7	Sechskantschraube M8x20 + Mutter + Beilagscheibe + Federring
8	Schloßschraube M8x20 + Mutter + Beilagscheibe + Federring
10	Schloßschraube M10x30 + Mutter + Beilagscheibe + Federring

#### 4. Erweiterung Montage

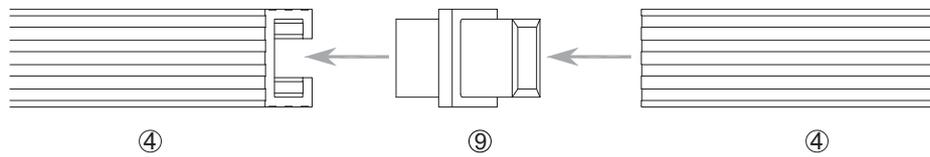

Schienenwerbindungs stück ⑨ ins beide Montageschiene ④ rein schieben.

