
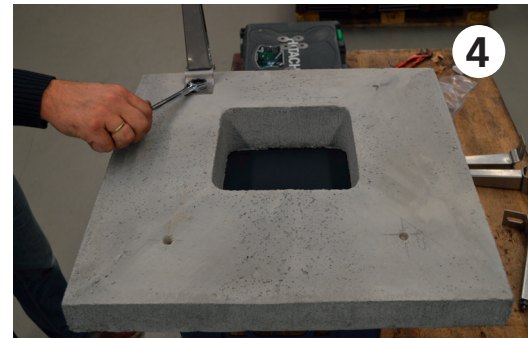
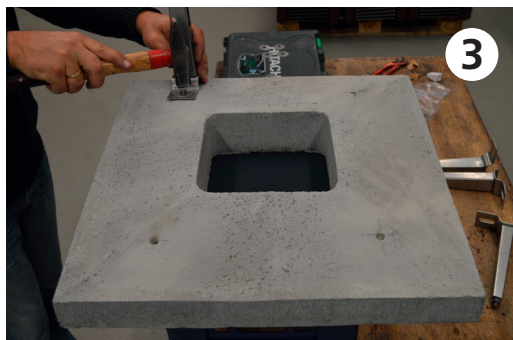
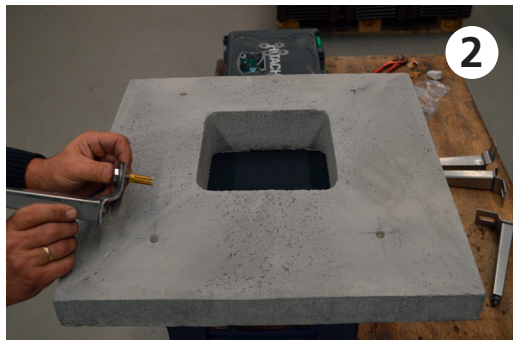


Montage-Anleitung

Kaminhut

Ruck Zuck montiert!

1. Position für die Kaminfüße festlegen, auf der Betonplatte anzeichnen und Löcher bohren (12 mm).
2. Schraube durch die Lasche stecken und in Messingdübel eindrehen (bis Spreizung beginnt).
3. Kaminfuß positionieren.
4. Mit Schraube mit vormontiertem Dübel in Loch schlagen und festziehen.
5. Selbe Vorgehensweise für alle benötigten Kaminstützen.

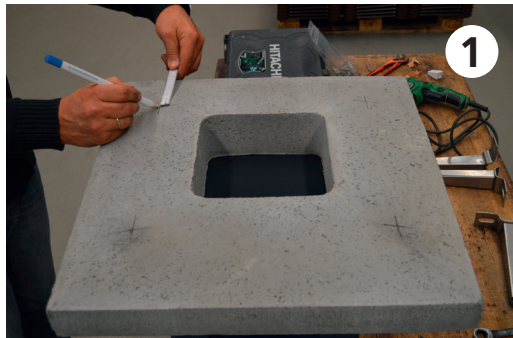

Kaminverkleidung mit System (nach DIN 6.6.3)


Unser Montage-Element „Schmetterling“ (Abstandhalter) gewährleistet fachgerechte Wirtschaftlichkeit. Mit dem Metall-Abstandhalter wird der Luftspalt zwischen Kamin und Blech-Verkleidung auf 35 mm geregelt (nach DIN 6.6.3 30–40 mm).

Montage-Anleitung

Kaminhut

Ruck Zuck montiert!

1. Kaminhut auflegen, Bohrlöcher anzeichnen und Löcher in d 10 mm bohren. Kaminhut mit Beilagscheibe und Mutter festschrauben.
2. Beispiel: Blechfuß mit Scharnier direkt auf Gewindestange angebracht.
3. Beispiel: Scharnier aufgestellt aufgeschraubt, Gegenseite mit Blechfußverlängerung (4 cm)
4. Kaminhut aufgeklappt.
5. Beispiel: Flachstahlfüße mit Scharnier (2 x 250 mm / 2 x 300 mm).
6. Montierter Napoleon mit Flachstahlfüßen.

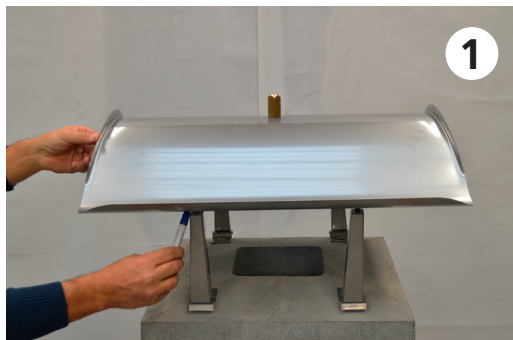

**Unsere Abdeckplatte –
der optimale Kaminkopfschutz!**

